


Afstandsbediening

Signaalzender

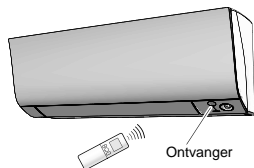

Ontvanger

- Richt de zender op de binneneunit om de afstandsbediening te gebruiken. Als er iets de signalen blokkeert tussen de unit en de afstandsbediening, zoals een gordijn, werkt de unit niet.
- Laat de afstandsbediening niet vallen. Laat deze niet nat worden.
- De maximale afstand voor communicatie is ca. 7 m.

Instelknop VENTILATOR

- Deze selecteert de instelling voor het luchtdebiet. ▶ Pagina 15

Knop KRACHT

- Werking met KRACHT. ▶ Pagina 19



Scherm (LCD)

- Geeft de huidige instellingen weer. (Op deze afbeelding wordt elke sectie getoond met zijn schermen ten behoeve van de uitleg.)

Afstelknoppen TEMPERatuur

- Deze wijzigen de temperatuurinstelling. ▶ Pagina 13

AAN/UIT-knop

- Druk één keer op deze knop om de werking te starten. Druk opnieuw één keer om deze te stoppen. ▶ Pagina 12


Frontdeksel

- Open het frontpaneel. ▶ Pagina 9

Model ARC466A33

Naam van de onderdelen

■ De voorste schuif openen

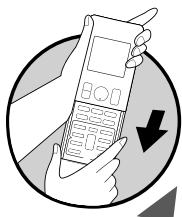

Keuzeknop MODUS

- Deze selecteert de bedrijfsmodus. (AUTO/DROGEN/KOELEN/VERWARMEN/VENTILATOR)

► Pagina 12

Knop voor LUCHTZUIVERING MET FLASH STREAMER

- Zorgt voor afgifte door de streamer. ► Pagina 22

Knop COMFORT/SENSOR

- Bedrijf COMFORT LUCHTSTROOM en INTELLIGENT OOG. ► Pagina 16

knop TIMER UIT

► Pagina 23

Knop TIMER ANNULEREN

- Deze annuleert de tijdinstelling. ► Pagina 23, 24
- Het is niet mogelijk om deze te gebruiken voor de bediening van de WEEKKLOK.

Knop KIEZEN

- Deze wijzigt de instellingen van TIMER AAN/UIT en WEEKKLOK. ► Pagina 23, 24, 25

Knop ECONO/STIL

- Stand ECONO/BUITENUNIT STIL (stille werking).

► Pagina 20

Knop SWING

- Deze stelt de blaasrichting in.

► Pagina 14

Weekly

_____ : knop WEEK



_____ : knop PROGRAMMA

Copy

_____ : knop KOPIJ

Back

_____ : knop RETOUR

Next

_____ : knop VOLGENDE

- Bediening van de WEEKKLOK. ► Pagina 25

Knop TIMER AAN

► Pagina 24

Knop KLOK

► Pagina 11

Knop om de helderheid van de lampjes in te stellen ► Pagina 10

