


Naam van de onderdelen


FTXM50M2V1B/FTXM60M2V1B/FTXM71M2V1B

■ Het frontpaneel openen

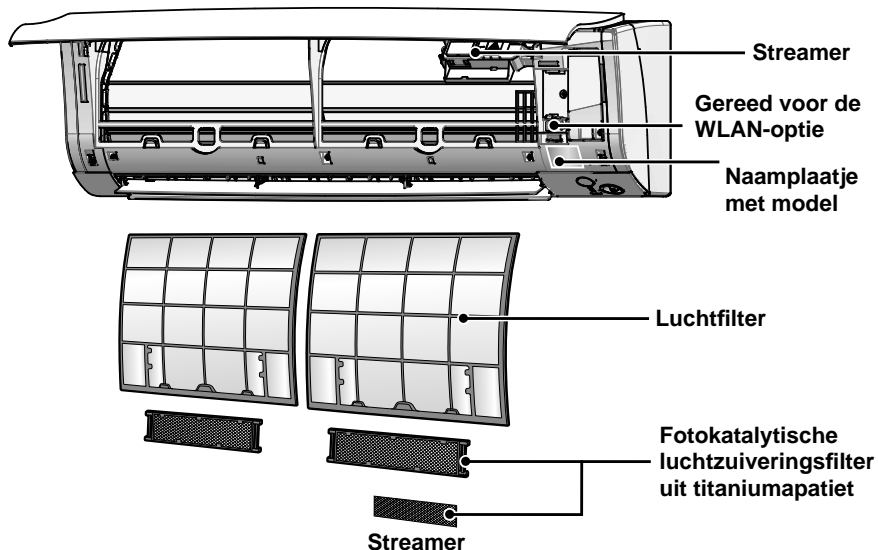


Buitenunit

• Voor enkele modellen kan het uiterlijk van de buitenunit verschillen.

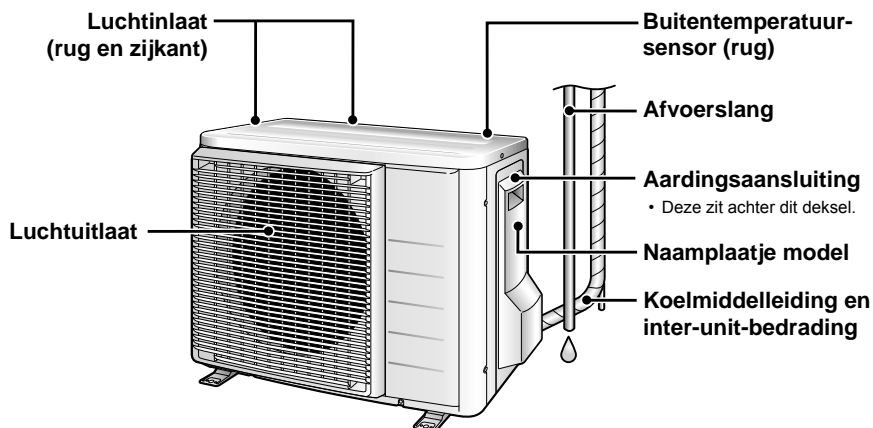

Afstandsbediening

Signaalzender

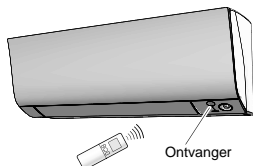

Ontvanger


- Richt de zender op de binnenunit om de afstandsbediening te gebruiken. Als er iets de signalen blokkeert tussen de unit en de afstandsbediening, zoals een gordijn, werkt de unit niet.
- Laat de afstandsbediening niet vallen. Laat deze niet nat worden.
- De maximale afstand voor communicatie is ca. 7 m.

Instelknop VENTILATOR

- Deze selecteert de instelling voor het luchtdebiet. ► Pagina 15

Knop KRACHT

- Werking met KRACHT. ► Pagina 19

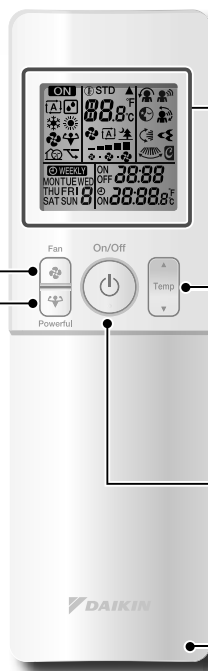

Scherm (LCD)

- Geeft de huidige instellingen weer. (Op deze afbeelding wordt elke sectie getoond met zijn schermen ten behoeve van de uitleg.)

Afstelknoppen TEMPERATUUR

- Deze wijzigen de temperatuurinstelling. ► Pagina 13

AAN/UIT-knop

- Druk één keer op deze knop om de werking te starten. Druk opnieuw één keer om deze te stoppen. ► Pagina 12

Frontdeksel

- Open het frontpaneel. ► Pagina 9

Model ARC466A33